



auna
multimedia

Boombastic

Portabler BT Speaker



Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Sicherheitshinweise und Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller oder vom qualifizierten Fachhandel empfohlenes Zubehör.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Kleine Objekte/Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.)

Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.


Reinigung der äußeren Oberfläche

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.


Technische Daten

Artikelnummer	10028933 10028934 10028935 10028936
Stromversorgung	Netzteil: AC 100-240V, 50Hz => DC 9V 2A 10028933, 10028935: Interner Akku
Lieferumfang	Gerät, Netzteil, Bedienungsanleitung

Bedienelemente

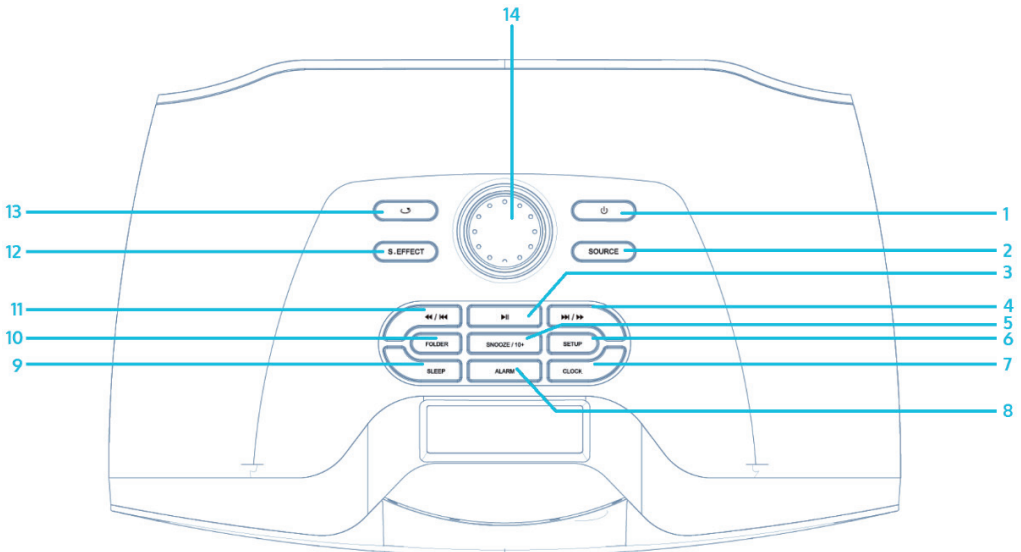

(Ein-/Ausschalten)	1	8	ALARM
SOURCE (Quellenwahl)	2	9	SLEEP
(Play/Pause)	3	10	FOLDER
(Nächster Sender/Titel)	4	11	(Voriger Titel/Sender)
SNOOZE / +10	5	12	S. EFFECT
SETUP	6	13	REPEAT
CLOCK	7	14	VOLUME (Lautstärkereglер)

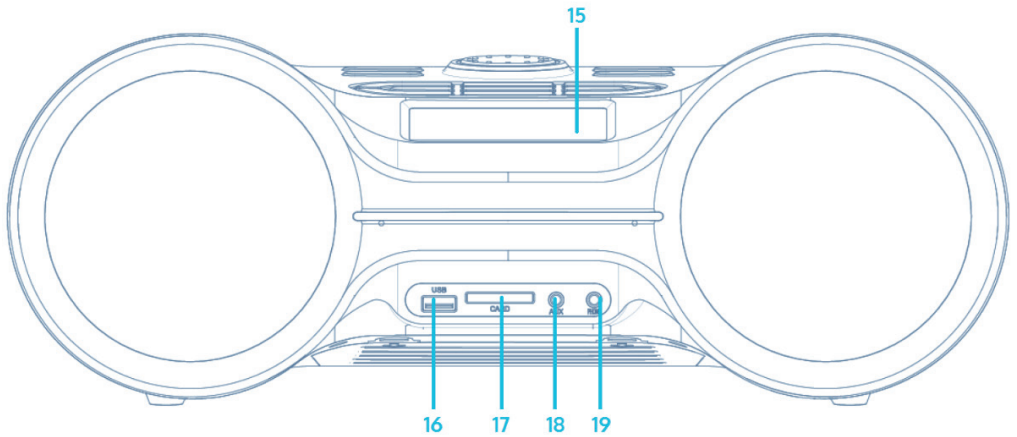

Display	15	18	AUX-Eingang
USB-Anschluss	16	19	Kopfhörer-Anschluss
SD-Karten Slot	17		

Funktionen

USB / SD / BT

Stecken Sie einen USB-Datenträger oder eine SD-Karte mit Musikdateien (im MP3- oder WMA-Format) ein. Achten Sie darauf, den Datenträger korrekt einzulegen, ohne Kraft anzuwenden.

Navigieren Sie mit ►||, ►► und ◀◀ durch Ihre Musikbibliothek. Drücken Sie **FOLDER**, um Ordner auszuwählen. Überspringen Sie 10 Tracks mit +10.

S. EFFECT

Wählen Sie aus den Equalizer-Voreinstellungen aus (mehrfach drücken)

REPEAT (USB/SD)

Aktuellen Titel wiederholen / ganzen Ordner wiederholen / Zufallsmodus

FM Radio




Autoscan. Gefundene Sender werden automatisch abgespeichert.



Drücken für nächsten/vorigen Sender; gedrückt halten für Suchlauf.


CLOCK / ALARM / SLEEP

CLOCK	Drücken Sie mehrfach, um Uhr, Alarm1 oder Alarm 2 auszuwählen
SETUP	Drücken, um in den Einstellungsmodus zu wechseln
SNOOZE	Drücken, um aktuelle Einstellung zu bestätigen; Bei Weckton: Drücken, um Wecker 10 Minuten zu verschieben
ALARM	1x drücken: Alarm1 aktiviert 2x drücken: Alarm2 aktiviert 3x drücken: Alarm1 + Alarm2 aktiviert 4x drücken: Alarm deaktiviert
▶▶ / ◀◀	Im Einstellungsmodus nutzen, um die (Alarm-)Uhrzeit zu editieren. SNOOZE zum Bestätigen.
SLEEP	Mehrfach drücken, um den Sleep-Timer zu aktivieren und einzustellen (30min - 60min - 90min - 120min - aus)
	Wecker abschalten

BT Verbindung

Drücken Sie mehrfach SOURCE, um BT als Musikquelle auszuwählen. Aktivieren Sie BT auf Ihrem Smartphone/Tablet/Laptop und verbinden Sie mit „BX20“. Nutzen Sie das externe Gerät zur Steuerung oder navigieren Sie mit ▶▶, ▶▶▶ und ◀◀◀ durch Ihre mobile Musikdatenbank.

Generelle Hinweise

Ein / Aus / Standby: Schalten Sie das Gerät mit  ein und in den Standby-Modus. Im Standby-Betrieb wird die Uhrzeit weiterhin auf dem Display angezeigt. Um Batterie-Kapazität zu sparen (Geräte 10028933, 10028935), schalten Sie unbedingt mit dem kleinen Schalter auf der Rückseite das Gerät vollständig aus, wenn es nicht per Netzteil an einer Steckdose angeschlossen ist.

AUX-In: Schließen Sie hier externe Geräte (Smartphone, MP3-Player, Laptop, portabler CD-Player, etc.) per 3,5mm-Audiokabel an.

Kopfhörer-Anschluss: Schließen Sie hier Kopfhörer mit 3,5mm-Klinkenstecker an. Die internen Lautsprecher werden dadurch automatisch abgeschaltet.

Hinweise zur Entsorgung



Elektroaltgeräte

Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung

Hersteller: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

1999/05/EG (R&TTE)
2011/65/EU (RoHS)



Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the disregard of the safety instructions.

Important Safety Advice

- Read all instructions before using.
- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or device in water or other liquids.
- Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate climates.
- The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- Do not open the unit by removing any cover parts. Do not attempt to repair the unit. Any repairs or servicing should be done by qualified personell only.
- **Only qualified persons may perform technical work on the product. The product may not be opened or changed.** The components cannot be serviced by the user. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications.
- The appliance is not a toy. Do not let children play with it. Never let children insert foreign objects into the appliance.
- Never clean the surface of the device with solvents, paint thinners, cleansers or other chemical products. Instead, use a soft, dry cloth or soft brush.
- Save these instructions.

Small objects

Keep small objects (i.e. screws, mounting material, memory cards etc.) and packaging out of the range of children. Do not let Children play with foil. Choking hazard!

Transporting the device

Please keep the original packaging. To gain sufficient protection of the device while shipment or transportation, make sure to put it back in its original packaging.

Cleaning the surface

Do not use any volatile liquids, detergents or the like. Use a clean dry cloth.


Technical Data

Art. no. 10028933 10028934 10028935 10028936


Power supply AC adaptor: AC 100-240V, 50Hz => DC 9V 2A
10028933, 10028935: Internal battery (rechargeable)

Scope of delivery Device, power adaptor, user manual

Controls & Operation

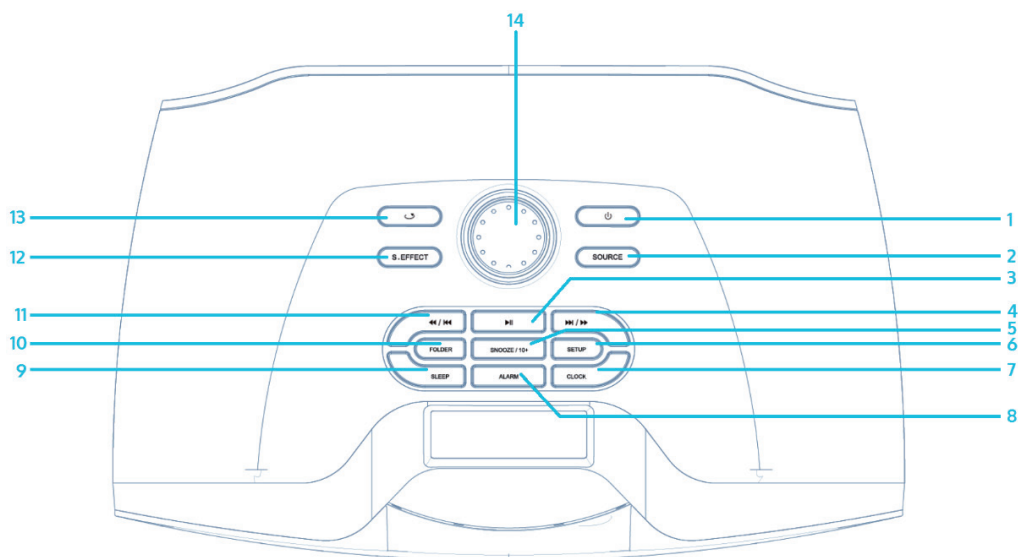

(Power on/off)	1	8	ALARM
SOURCE (mode selection)	2	9	SLEEP
(Play/Pause)	3	10	FOLDER
(Next)	4	11	(Previous)
SNOOZE / +10	5	12	S. EFFECT
SETUP	6	13	REPEAT
CLOCK	7	14	VOLUME

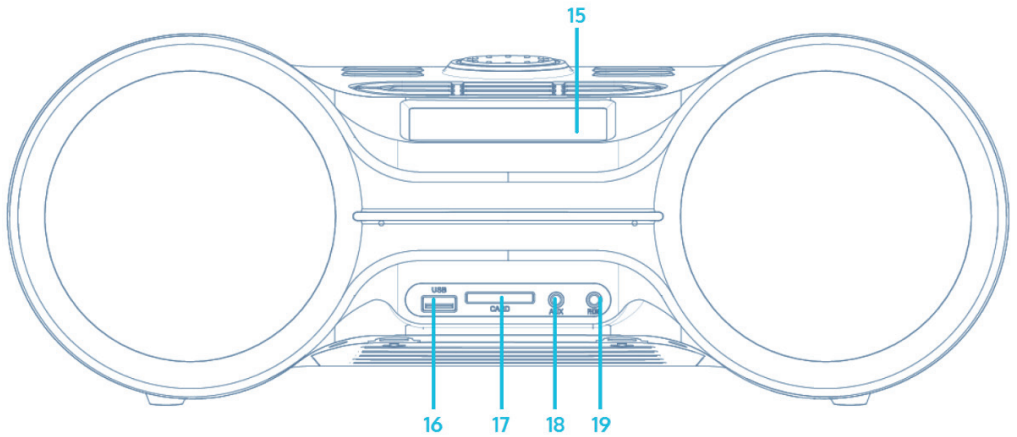

Display	15	18	AUX in
USB slot	16	19	Headphone jack
SD card slot	17		

Operation

USB / SD / BT


Insert a USB drive or an SD card with music files (MP3 or WMA) into the respective slots. Navigate, using **▶||**, **▶▶** and **◀◀**. Press **FOLDER** to select the desired folder. Skip 10 tracks at once pressing **+10**.

- S. EFFECT** Press repeatedly to select an equalizer preset.
- REPEAT (USB/SD)** Press repeatedly for: repeat current track / repeat folder / shuffle mode

FM Radio

- ▶||** Autoscan. Stations found will be set as preset automatically.
- ▶▶ / ◀◀** Press for next/previous station; hold for station scan.


CLOCK / ALARM / SLEEP

CLOCK	Press repeatedly to select CLOCK / ALARM1 / ALARM2.
SETUP	Press to enter SETUP mode.
SNOOZE	Press to confirm current setting. On alarm: press to snooze 10 mins.
ALARM	Press 1x: Alarm1 active Press 2x: Alarm2 active Press 3x: Alarm1 + Alarm2 active Press 4x: Alarms deactivated
▶▶ / ◀◀	In SETUP mode: Press to edit ALARM/CLOCK. Press SNOOZE to confirm.
SLEEP	Press repeatedly to set the sleep timer (30min - 60min - 90min - 120min - off)
	Stop alarm

BT Connection

Press SOURCE repeatedly to select BT as source. Activate BT on your smart device and pair with „BX20“. Use your external device for playback or use ▶▶ , ▶▶▶ / ◀◀ to navigate through your mobile music library.

Additional Indication

On / Off / Standby: Switch the device on or to standby mode with  . In standby mode, the clock will be shown on the display. In order to save battery power (10028933, 10028935), please switch the device off by sliding the small switch on the back to the position „OFF“, any time the device is not connected to mains power with the supplied adaptor.

AUX In: Connect external devices (such as smartphones, MP3 players, laptops, etc.) here, using a 3.5mm audio cable.

Headphones: Connect your headphones with a 3.5mm audio cable to the headphone jack. The internal speakers will be muted as soon as a plug is inserted.

Environment Concerns



According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity

Manufacturer: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European directives:

1999/05/EG (R&TTE)
2011/65/EU (RoHS)

